

WINNERsecret

Инструкция пользователя и установки Редакция 2.1 от 05.02.2018г.

1. Режим блокировки

Вкл. зажигание, кодовая секретка переходит в режим блокировки.

2. Режим основной

Вкл. зажигание, ввести правильный код, кодовая секретка отключит блокировку.

3. Сервисный режим

необходим для обращения на сервис, не раскрывая Ваш код системы. Вкл. зажигание, введите Ваш код, нажмите на кнопку и удерживайте ее пока не загорится светодиод, отпустите кнопку, светодиод подаст индикацию входа в сервисный режим и включится постоянно, теперь можете отдавать автомобиль на сервисное обслуживание не сообщая своего кода. Вернуться из сервисного режима можно в обратном порядке, т.е. во время постоянного свечения светодиода нажмите на кнопку и удерживайте ее пока светодиод не погаснет, далее отпустите кнопку, светодиод подаст индикацию выхода из сервисного режима и погаснет. В сервисном режиме при вводе не правильного кода, кодовая секретка запустит программу отсчета времени 1 мин. 40 сек., по истечении которой включится блокировка двигателя. Если выкл. зажигание и вкл., то блокировка включится без отсчета.

4. Изменить код на новый

можно установив от 1 до 8-ми значный код, состоящий из цифр от 0 (0 набирается нажатием 10 раз) до 9. Например мы хотим изменить код на 258, мы включаем зажигание, вводим свой старый код (заводской код 123), отключается блокировка двигателя, далее мы нажимаем кнопку, светодиод подаст индикацию первый раз, это сервисный режим, мы кнопку не отпускаем, далее светодиод погаснет и загорится снова, мы отпускаем кнопку и попадаем в меню изменения кода. Выбираем длину кода, нажимаем необходимое кол-во раз на кнопку, в нашем случае 3, светодиод подаст индикацию перехода к следующему этапу программирования первой цифры кода, нажимаем в нашем случае 2 раза на кнопку, ждем подтверждения ввода индикацией светодиода, далее вводим вторую и третью цифры кода, светодиод нам подаст индикацию и необходимо повторить аналогично ввод кода, эта процедура не даст ввести неверный код. После повторного ввода светодиод подаст индикацию об окончании изменения кода и выходит из меню программирования.

Кнопка ввода кода, любые штатные кнопки в автомобиле, которые имеют минусовое управление.

Индикатор служит для индикации режимов работы кодовой секретки. Выход положительной полярности.

Внимание! Температурный режим работы кодовой секретки от -36 до +45С
Реле блокировки номинал 20А

Вход +12В подключается к цепи питания, в которой появляется +12В в положении ключа Зажигание и не пропадает в положении ключа Стартер.

Предохранитель рекомендуется использовать номиналом не более 5А

Внимание! Изобразите схематично место установки и цепи блокировки.

Измените заводской код 123 на новый! Новый код _____
Блокируемые цепи необходимо выбирать с учетом требований безопасности и особенностей эксплуатации автомобиля!


Примечания:

Гарантийные обязательства:

Срок гарантийных обязательств 1 год.

В течение этого срока производитель производит замену или ремонт вышедшего из строя изделия бесплатно. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня приобретения изделия. При наличии механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации, а так же в случае окончания срока гарантийных обязательств производится замена или ремонт изделия платный. При некавалифицированной установке или использовании не по назначению гарантия отменяется. По вопросам сервисного (и/или гарантийного) обслуживания изделия необходимо обращаться по месту его приобретения. Контакты Партнеров по вопросам приобретения, установки, сервисного (и/или гарантийного) обслуживания изделия можно посмотреть на нашем официальном сайте www.dopcentre.ru

Схема подключения

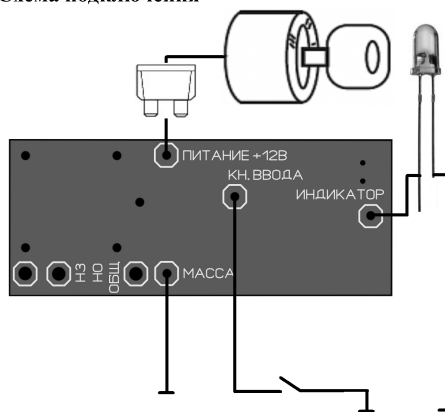

WINNERsecret